
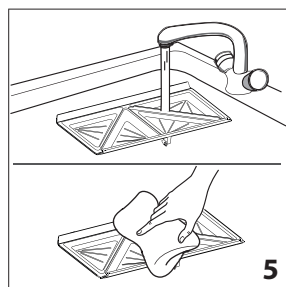
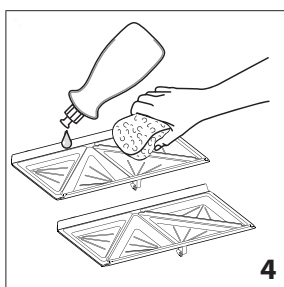
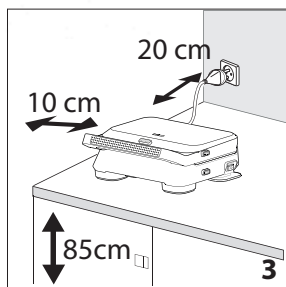
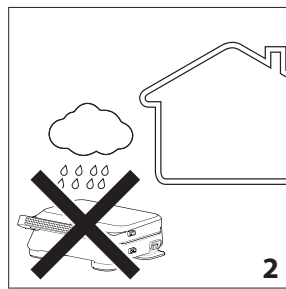










Перед использованием прибора ознакомьтесь с отдельными инструкциями по технике безопасности.



RU ОПИСАНИЕ

- A** Ручка
- B** Кнопка разблокировки
- C** Основание
- D** Верхняя крышка
- E** Красный световой индикатор (прибор в режиме нагрева)
- F** Зеленый световой индикатор (прибор в режиме готовности)
- G** Выключатель On/Off
- H** Кнопки расщепления плит
- I*** Поддон для сбора жира (только для определенных моделей)
- J*** Пробка (только для определенных моделей)
- K*** Плиты для сендвичей (только для определенных моделей)
- L*** Плиты для вафель (только для определенных моделей)
- M*** Плиты для гриля (только для определенных моделей)


* Зависит от модели и/или от наличия в продаже.

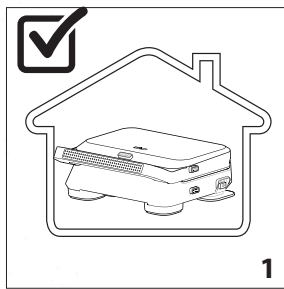

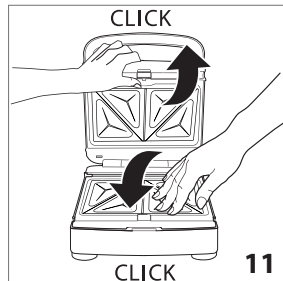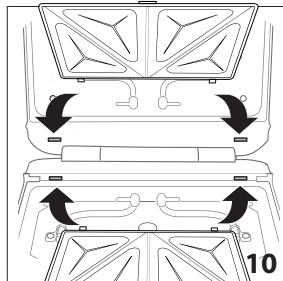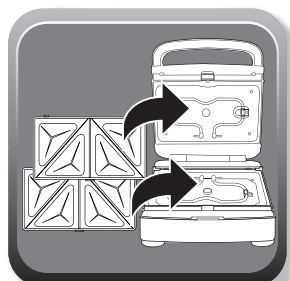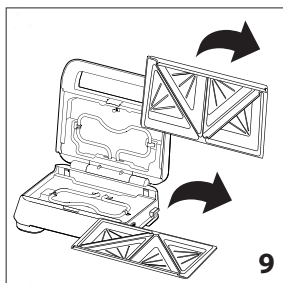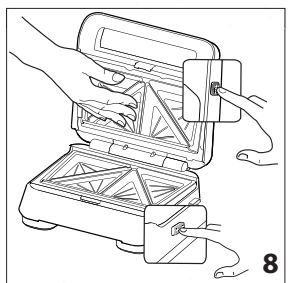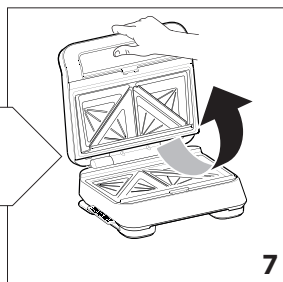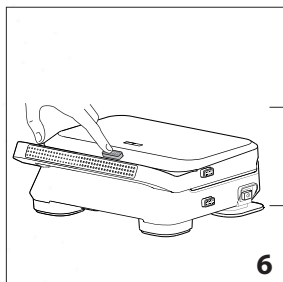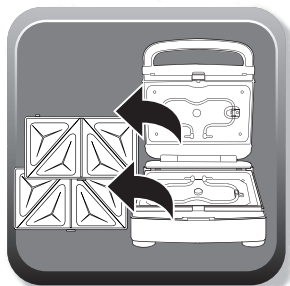


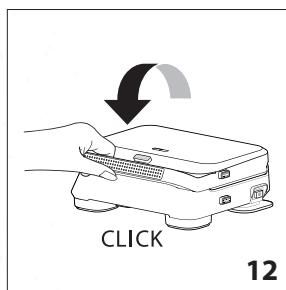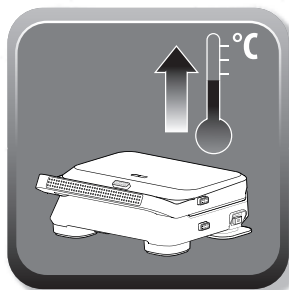


12

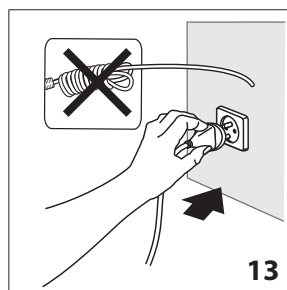


13

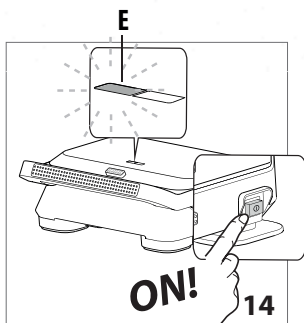


14

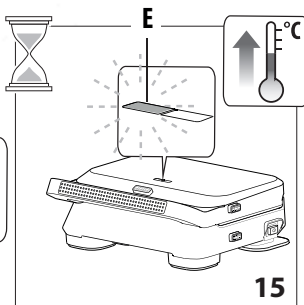








15








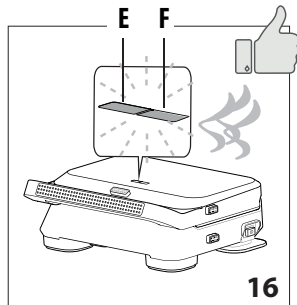





16

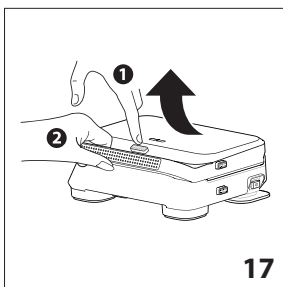


17

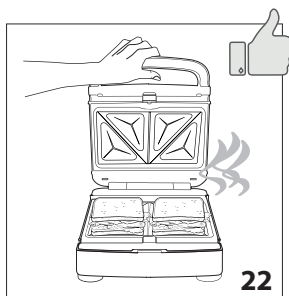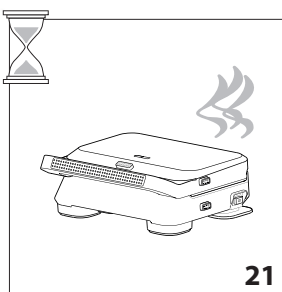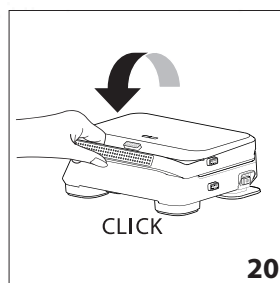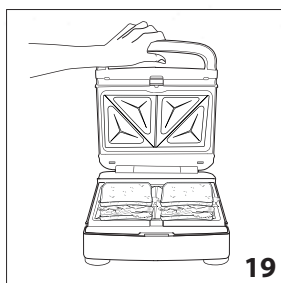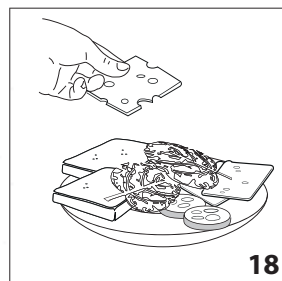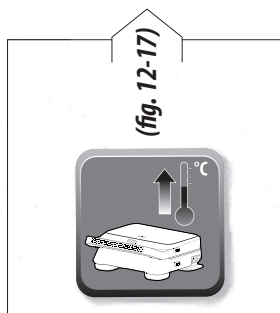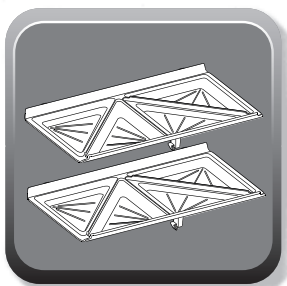

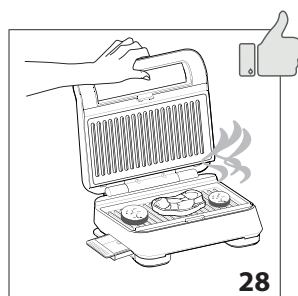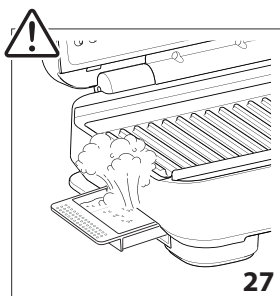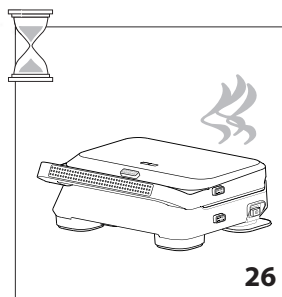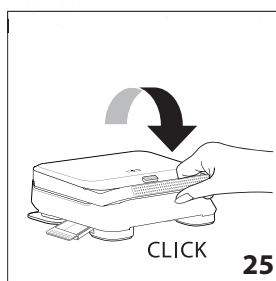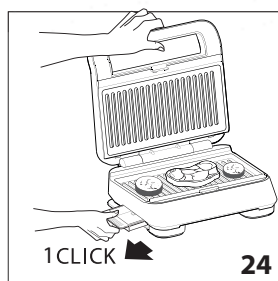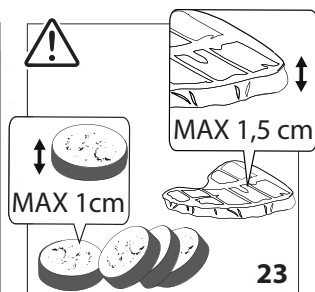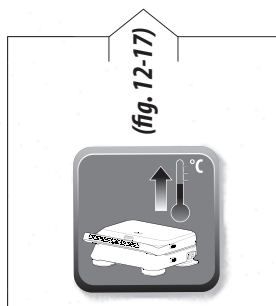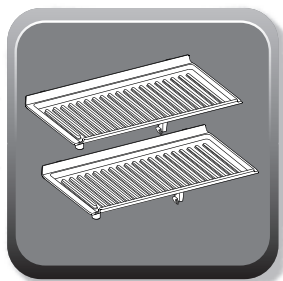


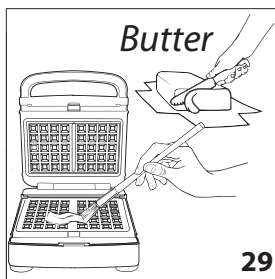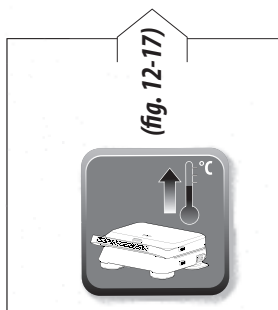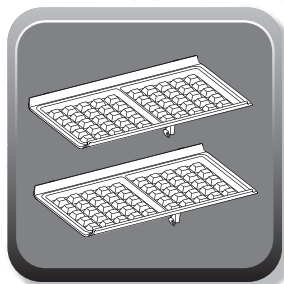


29

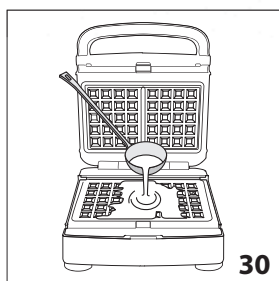


30

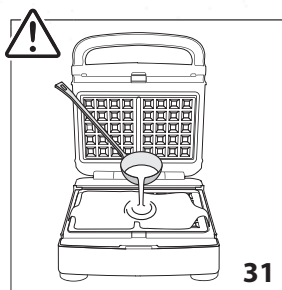


31

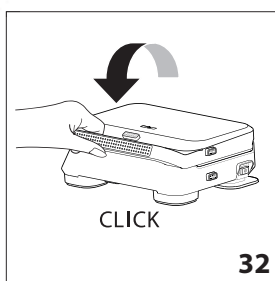


32

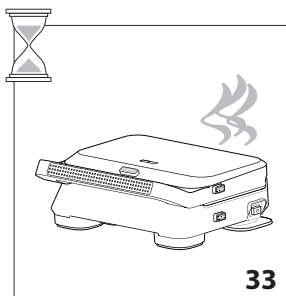












33

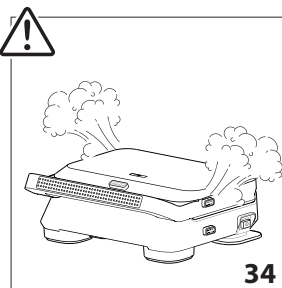

34

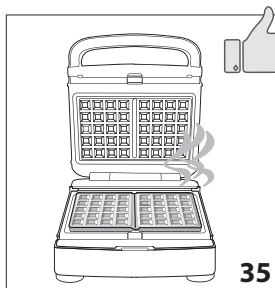

35

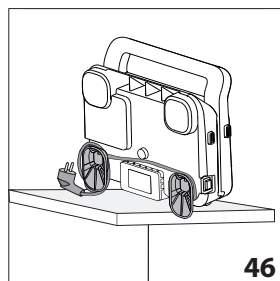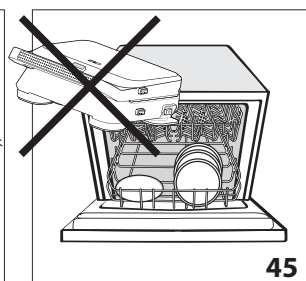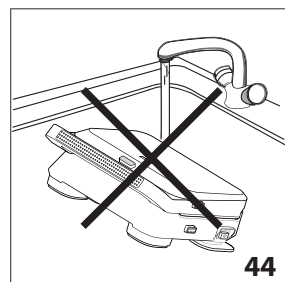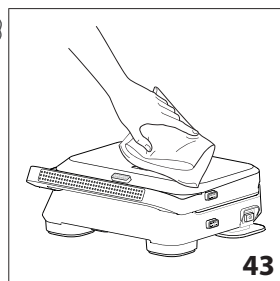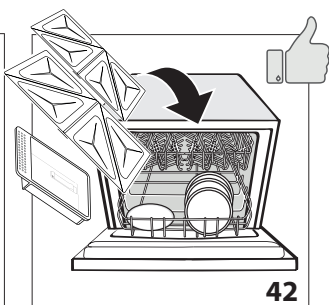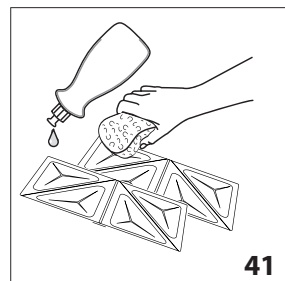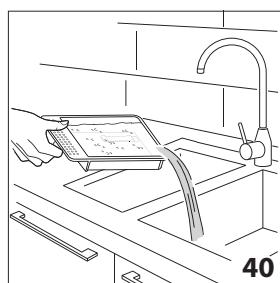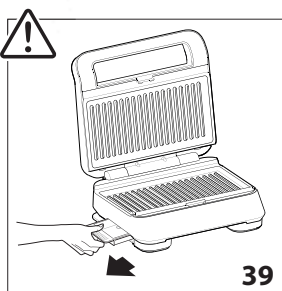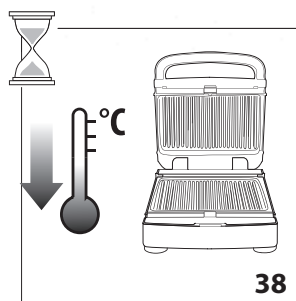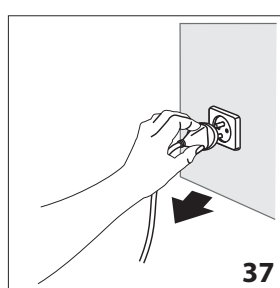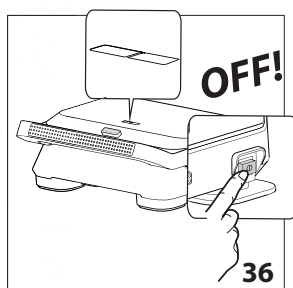

?	⚠	✓
